

РОССИЯ
ООО «ЭЛИНОКС»



ШКАФ РАСПАШНОЙ
ШРО-6-0.P

ПАСПОРТ
(ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ)



ХП14

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU. ХП14.Н01176

Срок действия с 31.03.2010

по 30.03.2013

№ 0005359

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11ХП14

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ» – ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ХИМИЧЕСКОЙ, НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ПРОДУКЦИИ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ.
420095, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Восстания, 100, тел. (843) 542-28-68, факс (843) 542-51-12

ПРОДУКЦИЯ

Мебель металлическая производственная для предприятий общественного питания см. приложение бланк № 0238939

ТУ 5600-022-01439034-2008. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

56 0000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 16371-93, пп.2.2.29, 2.2.30

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Элинокс». 428020, РФ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, д. 17
ИНН 2130022111

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «Элинокс». 428020, РФ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, д. 17
Телефон (8352) 28-99-44, факс (8352) 28-99-50

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 01-013-10 от 30.03.2010, выданного ИЦ «СОЮЗ», рег. № РОСС RU.0001.21АЯ03 до 10.06.2011, г. Казань, ул. Чистопольская, д. 5; санитарно-эпидемиологического заключения № 77.99.31.515.Д.003763.03.10 от 10.03.2010 до 10.03.2015, выданного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации № 3. Место нанесения знака соответствия при добровольной сертификации - сопроводительная документация и этикетка.



Руководитель органа

[Signature]
подпись

Д. И. Гельман

инициалы, фамилия

Эксперт

Л.А. Орлова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Шкаф распашной типа ШРО, предназначен для временного размещения одежды. Изготавливается из нержавеющей и крашеной стали.

Сертификат соответствия № РОСС RU.ХП14.Н01176. Срок действия с 31.03.2010г. по 30.03.2013г.. Санитарно-эпидемиологическое заключение №77.99.31.515.Д.003763.03.10 от 10.03.2010г. до 10.03.2015г.

Шкаф поставляется в разобранном виде.

Рис.1 Внешний вид

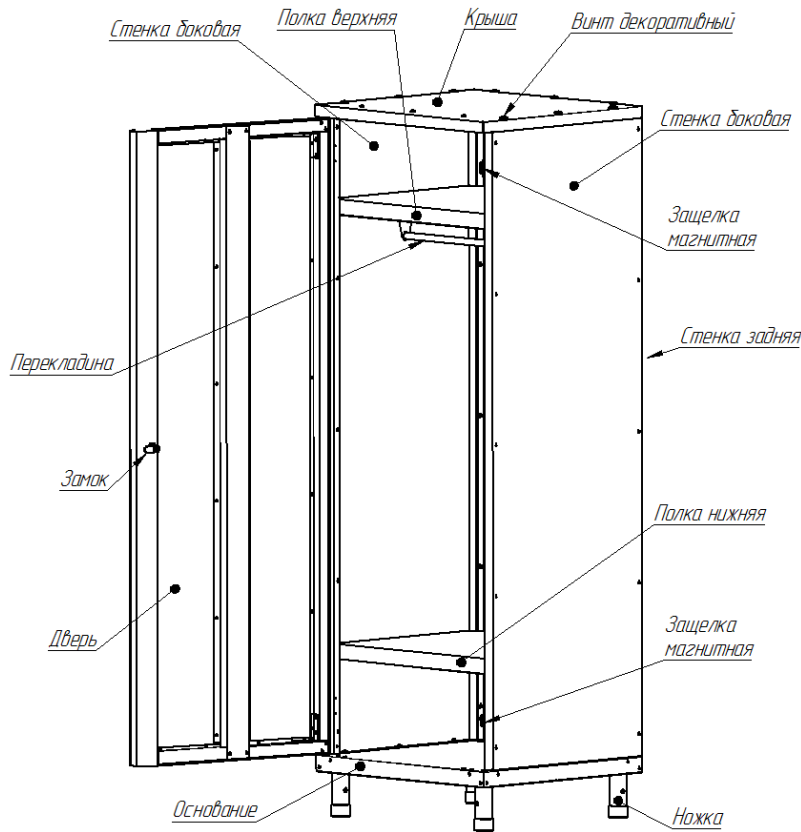


Рис.2 Установка стяжки (Вид изнутри шкафа)



9.СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ.

При подготовке и отправке шкафа на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части по материалам, из которых он изготовлен.

Внимание! Конструкция шкафа постоянно совершенствуется, поэтому возможны незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве.

10. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И СКЛАДИРОВАНИЕ.

Хранение шкафа должно осуществляться в транспортной таре предприятия изготовителя по группе условий хранения 4 ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха не ниже минус 35 °С.

Срок хранения не более 12 месяцев.

При сроке хранения свыше 12 месяцев владелец шкафа обязан произвести переконсервацию изделия по ГОСТ 9.014.

Упакованный шкаф следует транспортировать железнодорожным, речным, автомобильным транспортом в соответствии с действующими правилами перевозок на этих видах транспорта. Транспортирование морским и другим видами транспорта производится по особому соглашению.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – группа 8 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23216.

Погрузка и разгрузка шкафа из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

ВНИМАНИЕ! Допускается складирование упакованных шкафов по высоте в три яруса для хранения.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектный шкаф.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю полки для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием обозначения шкафа, даты изготовления и установки.

8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 09.01.1996г., с изменениями и дополнениями от 17.12.1999г., 30.12.2001г., 22.08.2004г., 02.10.2004г., 21.12.2004г., 27.07.2006г., 16.10.2006г., 25.11.2006г., 25.10.2007г., 23.07.2008г., Гражданским кодексом РФ (части первая от 30.11.1994г. № 51-ФЗ, вторая от 26.01.1996г. № 14-ФЗ, третья от 26.11.2001г. №146-ФЗ, четвертая от 18.12.2006г. № 230-ФЗ) с изменениями и дополнениями от 26.12, 20.02, 12.08.1996г.; 24.10.1997г.; 08.07, 17.12.1999г.; 16.04, 15.05, 26.11.2001г.; 21.03, 14.11, 26.11.2002г.; 10.01, 26.03, 11.11, 23.12.2003г.; 29.06, 29.07, 02.12, 29.12, 30.12.2004 г., 21.03, 09.05, 02.07, 18.07, 21.07.2005 г., 03.01, 10.01, 02.02, 03.06, 30.06, 27.07, 03.10, 04.12, 18.12, 29.12, 30.12.2006г.; 26.01, 05.02, 20.04, 26.06, 19.07, 24.07, 02.10, 25.10, 04.11, 29.11, 01.12, 06.12.2007г., 24.04, 29.04, 13.05, 30.06, 14.07, 22.07, 23.07, 08.07, 08.11, 25.12, 30.12.2008г., 09.02.2009г., а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» изменениями и дополнениями от 20.10.1998г., 02.10.1999г., 06.02.2002г., 12.07.2003г., 01.02.2005г.; 08.02, 15.05, 15.12.2000г., 27.03.2007г., 27.01.2009г..

Рекламации направлять по адресу: **Чувашская Республика,
г. Чебоксары,
Базовый проезд, 17.
Тел./факс: (8352) 56-06-26, 56-06-85.**

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные параметры шкафа должны соответствовать значениям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование	Норма
1.	Габаритные размеры, мм, не более длина ширина высота	600 560 1800
2.	Допускаемая нагрузка, кг	50
3.	Допускаемая нагрузка на 1-у полку, кг	25
4.	Масса, кг, не более	60

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. Шкаф поставляется в разобранном виде. Комплектность приведена в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1.	Основание	1
2.	Крыша	1
3.	Стенка боковая	2
4.	Стенка задняя	1
5.	Дверь	1
6.	Полка	2
7.	Переключатель	1
8.	Планка верхняя	1
9.	Ножка	4
10.	Ось двери	2
11.	Шайба латунная	1
12.	Паспорт	1
13.	Пакет полиэтиленовый	2
14.	Упаковка	1
15.	Винт М5х12 ГОСТ 17473-80 (п/к головка)	43
16.	Шайба 5 ГОСТ 11371-78 (плоская)	52
17.	Винт М6х16 ГОСТ 17473-80 (п/к головка)	9
18.	Шайба 5 ГОСТ 11371-78 (плоская увеличенная)	9
19.	Винт декоративный	9
20.	Замок + 2 ключа	1
21.	Гайка М5 ГОСТ 5916-70	9
22.	Шайба 5 ГОСТ 6402-70 (гровер)	9

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шкаф поставляется сборочными узлами, готовыми к сборке. Сборку производить в следующем порядке (см. рис.1, рис.2 и табл.2):

1. На основание поз.1 установить ножки поз.9.
2. Далее на основание крепить боковые стенки поз.3 винтами М6х16 ГОСТ 17473 (с полукруглой головкой, далее Винт М6) поз.17.
3. Заднюю стенку поз.4 установить лицевой стороной внутрь шкафа. Крепить к основанию винтами М6. Крепить к стенкам боковым винтами М5х12 ГОСТ 17473 (с полукруглой головкой, далее Винт М5) поз.15.
4. Установить полки поз.6 винтами М5, причем верхняя полка устанавливается с заранее установленной перекладиной поз.7, закрепленной при помощи винтов М5.
5. Установить крышу поз.2 и закрепить декоративными винтами поз.19 к боковым и задней стенкам шкафа используя гайки М5 ГОСТ5916-70 (поз.21).
6. Установить дверь поз.5 на оси поз.10. На нижней оси двери устанавливается латунная шайба поз.11. Верхняя ось двери должна зафиксироваться пружинной пластинкой во избежание вылета её из двери, для чего необходимо развернуть пластинку на 180° не отвинчивая самореза.
7. Установить верхнюю планку поз.8. Крепить к боковым стенкам с внутренней стороны шкафа и к крыше (со стороны крыши) винтами М5.
8. Установить на двери замок поз.20.

Примечание: Крепежные винты использовать совместно с шайбами. При необходимости отрегулируйте положение шкафа при помощи регулируемых ножек .

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф распашной ШРО-6-0.РН, ШРО-6-0.РЧ (нужное подчеркнуть), изготовленный на ООО «ЭЛИНОКС», соответствует ТУ 5600-022-01439034-2008 и признан годным для эксплуатации

Дата выпуска _____
личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц

предприятия, ответственных за приемку изделия

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Шкаф распашной ШРО-6-0.РН, ШРО-6-0.РЧ (нужное подчеркнуть), упакован на ООО «ЭЛИНОКС» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки	_____	М. П.
	<small>(подпись)</small>	
Упаковку произвел	_____	
	<small>(подпись)</small>	
Изделие после упаковки принял	_____	
	<small>(подпись)</small>	

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации шкафа - 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей шкафа, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на случаи, когда шкаф вышел из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Время нахождения шкафа в ремонте в гарантийный срок не включается.