

**РОССИЯ**  
**ООО «ЭЛИНОКС»**



**СТОЛЫ РАЗДАТОЧНЫЕ**  
**ТИПА СПМР-6-2**

для посудомоечной машины МПТ

**ПАСПОРТ**  
**(ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ)**

**EAC**

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ

Стол раздаточный типа СПМР для посудомоечных машин МПТ-1700, МПТ-1700-03 и МПТ-2000 предназначенных для приема кассет с чистой посудой после мытья на машине типа МПТ и используются на предприятиях общественного питания в качестве вспомогательного оборудования.

Декларация о соответствии ТС № RU Д-RU.ГА02.В.00274, срок действия с 07.05.2015 по 06.05.2020 г.

На предприятии действует сертифицированная система менеджмента качества в соответствии требованиям ИСО 9001:2008. Регистрационный номер сертификата 73 100 2188 действителен по 16.01.2017 г.

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Наименование параметра	Величина параметра
	СПМР-6-2
Допускаемая нагрузка на столешницу, кг, не более	80
Габаритные размеры, мм, не более	
длина	704
ширина	635
высота	892+30
Масса, кг, не более	17,2
Масса с упаковкой, кг., не более	21

Стол поставляется в разобранном виде. Схема сборки стола показана на рис.1.

### 3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки приведен в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование	СПМР-6-2
		Количество, шт.
1	Каркас-01	1
2	Каркас-02	1
3	Ножка в сборе	4
4	Столешница	1
5	Кожух защитный	1
6	Кронштейн	2
7	Болт М6х18 ОСТ 37.001.193-83	16
8	Винт М5х16 ГОСТ 17473-80 нерж.	4
9	Гайка М5-6Н.6.20Х13 ГОСТ 5915-70	2
10	Пакет из полиэтиленовой пленки	2
11	Паспорт	1
12	Упаковка	1

### 4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол раздаточный типа СПМР-6-2 соответствует ТУ 5600-022-01439034-2008 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 личные подписи (оттиски личных клейм)

\_\_\_\_\_

должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия

### 5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Стол раздаточный типа СПМР-6-2 упакован ООО «Элинокс» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки \_\_\_\_\_ М. П.

Упаковку произвел \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Стол после упаковки принял \_\_\_\_\_  
 (подпись)

## **6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Гарантийный срок эксплуатации стола- 1 год со дня ввода в эксплуатацию.  
Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей стола, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на случаи, когда стол вышел из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Время нахождения стола в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектный стол.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю стола для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием обозначения стола, срока изготовления и установки.

## **7 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ**

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 09.01.1996 г. с изменениями и дополнениями от 17.12.1999, 30.12.2001, 22.08.2004, 02.10.2004, 21.12.2004, 27.07.2006, 16.10.2006, 25.11.2006, 25.10.2007, 23.07.2008 г., Гражданским кодексом РФ (части первая от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, вторая от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ, третья от 26.11.2001 г. №146-ФЗ, четвертая от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ) с изменениями и дополнениями от 26.12, 20.02, 12.08. 1996 г., 24.10.1997 г., 08.07, 17.12.1999 г., 16.04, 15.05, 26.11.2001 г., 21.03,14.11, 26.11. 2002 г., 10.01, 26.03, 11.11, 23.12.2003 г., 29.06, 29.07, 02.12, 29.12, 30.12.2004 г., 21.03, 09.05, 02.07, 18.07, 21.07.2005 г., 03.01, 10.01, 02.02, 03.06, 30.06, 27.07, 03.10, 04.12, 18.12, 29.12, 30.12.2006 г., 26.01, 05.02, 20.04, 26.06, 19.07, 24.07, 02.10, 25.10, 04.11, 29.11, 01.12, 06.12.2007 г., 24.04, 29.04, 13.05, 30.06, 14.07, 22.07, 23.07, 08.07, 08.11, 25.12, 30.12.2008 г., 09.02.2009 г., а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» (с изменениями от 20.10.1998 г., 02.10.1999 г., 06.02.2002 г., 12.07.2003 г., 01.02.2005 г., 08.02,

23.05, 15.12. 2006 г., 27.03.2007 г., 27.01.2009 г.).

Рекламации направлять по адресу: **Чувашская Республика,  
г. Чебоксары, Базовый проезд, 17.  
Тел./факс: (8352) 56-06-26, 56-06-85.**

## **8 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ**

При подготовке и отправке столов на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части стола по материалам, из которых они изготовлены.

**Внимание!** Конструкция стола постоянно совершенствуется, поэтому возможны незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве.

## 9 ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И МОНТАЖУ

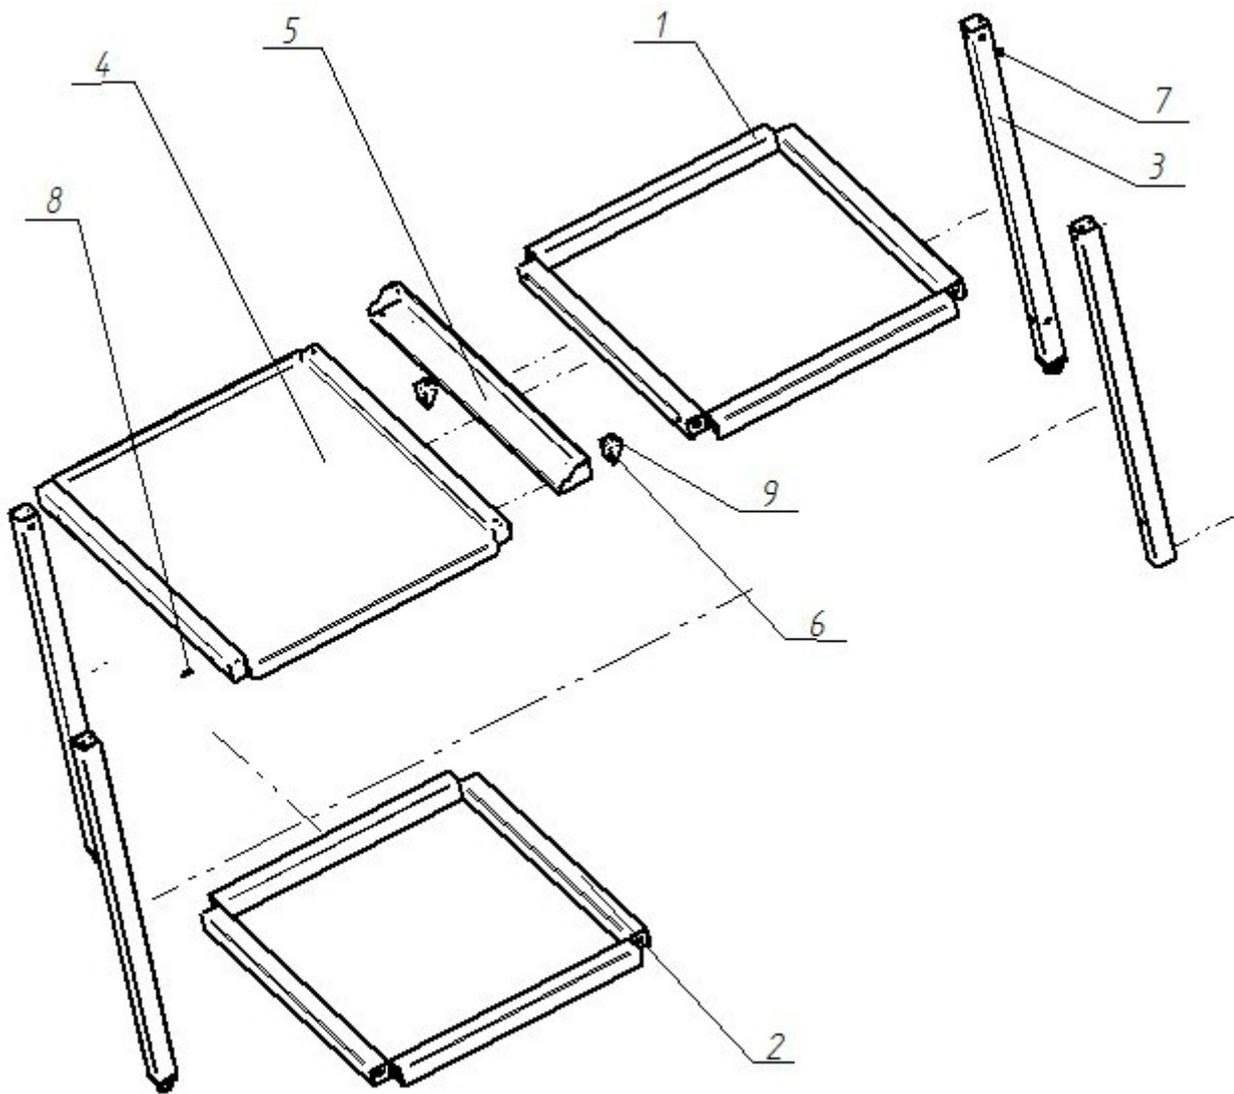


Рис. 1 Разнесенная сборка стола СПМР-6-2

1. К каркасам поз. 1 и 2 при помощи болтов М 6 поз. 7 прикрепить ножки поз. 3. Внимание! Каркас 2 отличается от каркаса 1 отсутствием отверстий на длинной балке

2. На полученный каркас стола установить столешницу поз. 4 и закрепить ее винтами М 5 поз. 8, через отв.  $\varnothing 6,5$  на столешнице и резьбу М5 на каркасе.

3. На столешницу установить защитный кожух поз. 5. предварительно закрепив два кронштейна поз. 6. закрепив гайками поз. 9.

4. Проверить горизонтальное положение стола и при необходимости с помощью опор произвести регулировку его по высоте, т.е. выравнивать высоту стола с высотой нижней поверхности выгрузочного окна посудомоечной машины МПТ.



## ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью "Элинокс"

ОГРН: 1072130009874, Сведения о государственной регистрации: ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. ЧЕБОКСАРЫ от 04.06.2007

Адрес: 428020, Россия, Чувашская республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17.

Фактический адрес: 428020, Россия, Чувашская республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17.

Телефон: 8(8352)28-99-44, Факс: 8(8352)28-99-52, E-mail: doz@elinox.ru

в лице Генерального директора Хайрутдинова Рамзля Газданновича

заявляет, что Мебель для предприятий общественного питания металлическая производственная: стол обеденный типа СПМП для посудомоечной машины с суширующим устройством, стол обеденный типа СПМФ, стол раздаточный для чистой посуды типа СПМР, стол кондитерский типа СКР, торговая марка "Элинокс"

изготовитель, Общество с ограниченной ответственностью "Элинокс"

Адрес: 428020, Россия, Чувашская республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17.

Фактический адрес: 428020, Россия, Чувашская республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17.

ОГРН: 1072130009874

Телефон: 8(8352)28-99-44, Факс: 8(8352)28-99-52, E-mail: doz@elinox.ru

Код ТН ВЭД 9403208009

Серийный выпуск

TU 5600-022-01439034-2008, TU 5600-001-01330768-2005

соответствует требованиям

ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебелиной продукции"

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколы испытаний № 678-4494-2015, 678-4495-2015, 678-4496-2015, 678-4497-2015 от 06.05.2015г., Испытательная лаборатория промышленной продукции АНО ЦСИ "МЕТРОНОМ", аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.21ДМ80, выдан Федеральной службой по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ) от 22.09.2014 до 08.02.2016, адрес: 141075, Московская область, город Королев, проспект Космонавтов, дом 17А, помещение XII. Протоколы испытаний № 3153/3153-СС-15-05, 3154/3154-СС-15-05, 3155/3155-СС-15-05, 3156/3156-СС-15-05 от 06.05.2015г.,

Испытательный центр «ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» (Орехово-Зуевский филиал) рег. № РОСС RU.0001.21ПТ43 срок действия по 07.04.2016, адрес: Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Коминтерна, д. 1

Дополнительная информация

Срок годности (хранения) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на этикетке

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 06.05.2020 включительно



Хайрутдинов Рамзль Газданнович

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или  
финансового лица, зарегистрированного в качестве  
индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС N RU Д-РУ.ГА02.В.00274

Дата регистрации декларации о соответствии: 07.05.2015